

レグルス・アルネオ・アバンスリフト

Regulus Flat & Flat Lift

Ulneo Flat & Flat Lift

Avance Lift

REGULUS/ULNEO AVANCE LIFT



人と車にやさしい究極の作業空間を実現したリフトです。

IYASAKA

埋設リフトシリーズ

スイングアーム式



車検整備、一般整備から重整備に適した万能リフトです。アームタイプは、車両下部を隠す部分が少なく、整備スペースを広く確保する事ができます。

商品名	レグルス				アルネオ		レグルス	アルネオ	アバンス	
型式	AL30WPUR	AL30WPU	WAL30WP	NNZW30WPUH (ALW30WPUH)	AL40WPR	ALW40WPU (NNZW40WPU)	ALK30WU	WAL30W		
特長	床収納 アーム薄型 FLAT&FLAT	床収納 FLAT&FLAT	床収納 洗車タイプ FLAT&FLAT	床収納 幅広タイプ FLAT&FLAT アーム薄型	床収納 能力アップ ユニット別置き FLAT&FLAT	床収納 能力アップ 幅広タイプ イージーアタッチメント FLAT&FLAT			アーム式 スタンダード	洗車タイプ ユニット別置き
能力	3,000kg					4,000kg		3,000kg		
揚程	1,790mm					1,700mm		1,800mm		
上昇時間	約65/54秒(50/60Hz)					約80/65秒(50/60Hz)		約65/54秒(50/60Hz)		
下降時間	約33秒					約40秒		約33秒		
駆動方式	電動油圧+エア									
電源	3相200V(50/60Hz)									
上昇モーター	1.5kW4P・5分定格					2.2kW4P・5分定格		1.5kW4P・5分定格		
必要エア圧	0.5~1.0MPa									
操作方式	有線リモコン									
操作電圧	24V									
オイル	ISO規格VG32									
総油量	12ℓ					21ℓ		12ℓ		
本体自重	1,580kg	1,600kg	1,542kg	1,600kg	2,640kg	2,900kg	1,055kg	1,045kg		
油圧ユニット自重	—	—	48kg	—	60kg	—	—	48kg		

ラム芯間寸法	2,250mm				2,400mm	2,250mm	2,450mm	2,250mm
広い方が幅広車への対応が可能になります。	○	○	○	○	○	○		
リフトがスッキリ床内に収納されます。								
リフト受台部分が床の上に残った状態になります。							○	○
フラットキットにより床面とフラットになります。	○	○	○	○	○	○		
床面の状態になります。							○	○
写真のような別置きユニットの置く場所を確保する必要があります。	○	○		○		○	○	
別置きユニット。ガソリンスタンド仕様もあります。 (ガソリンスタンド仕様)			○		○			○
掲載ページ	4	5	5	5	4	6	6	6

2ウェイ式 (スイングアーム + プレート)




車検整備、一般整備に適したリフトです。
プレートの手軽さとアームの多様性を両立出来ます。

レグルス	アルネオ					アバンス	
AL32PUAJR	AL32PUAJ	AL30KAUBN	AL30KAU	WAL30KA	AL30KAUJ	AL25AUSA	WAL25ASA
床収納 能力アップ FLAT&FLAT	床収納 能力アップ 幅広タイプ FLAT&FLAT	床収納	床収納 FLAT&FLAT	床収納 洗車タイプ ユニット別置き FLAT&FLAT	床収納 アームエアー格納 FLAT&FLAT	2ウェイ式 スタンダード	洗車タイプ ユニット別置き
3,200kg	3,200kg	3,000kg				2,500kg	
1,790mm						1,800mm	
約65/54秒(50/60Hz)							
約33秒							
電動油圧+エアー							
3相200V(50/60Hz)							
2.2kW4P・5分定格						1.5kW4P・5分定格	
0.5～1.0MPa							
有線リモコン							
24V							
ISO規格VG32							
12ℓ							
1,910kg	1,910kg	1,280kg	1,870kg	1,822kg	1,880kg	1,315kg	1,310kg
—	—	—	—	48kg	—	—	48kg

1,400mm	1,650mm	1,400mm					
○	○	○	○	○	○		
						○	○
○	○		○	○	○		
						○	○
○	○	○	○		○	○	
				○			○
8	8	9	10	10	10	11	11

プレート式

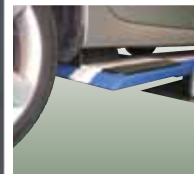

普通乗用車の車検
整備、一般整備に
特化したリフトで
す。プレートにより
セット時間を短縮
できます。

レグルス	アバンス	
AL30AUP	AL30AU	WAL30A
床収納 FLAT&FLAT	プレート式 スタンダード	洗車タイプ ユニット別置き
3,000kg		
1,800mm		
約65/54秒(50/60Hz)		
約33秒		
電動油圧+エア		
3相200V(50/60Hz)		
1.5kW4P・5分定格		
0.5~1.0MPa		
有線リモコン		
24V		
ISO規格VG32		
12ℓ		
1,370kg	1,020kg	1,010kg
—	—	48kg

1,400mm		
○		
	○	○
○		
	○	○
○	○	
		○
12	12	12


SWING ARM TYPE

様々な整備に対応する万能リフト


SWING ARM TYPE

スイングアームタイプ


車検整備、一般整備から重整備に適した万能リフトです。アームタイプは、車両下部を隠す部分が少なく、整備スペースを広く確保できます。

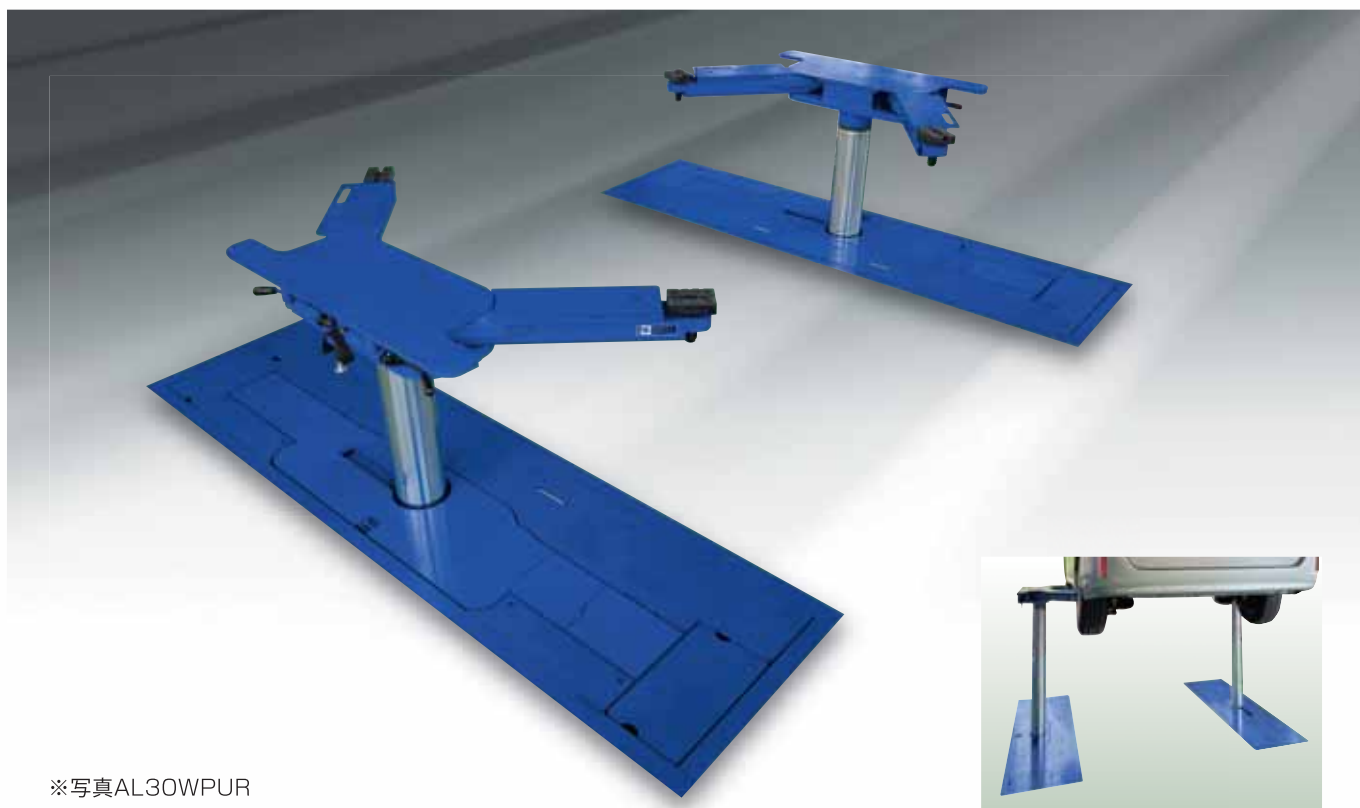

※写真AL30WPUR

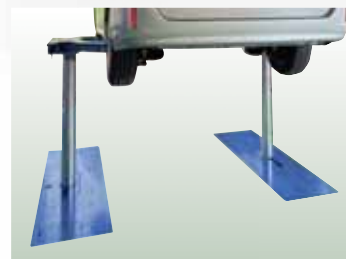

アームタイプは、車両下部を隠す部分が少なく、整備スペースを広く確保できます。

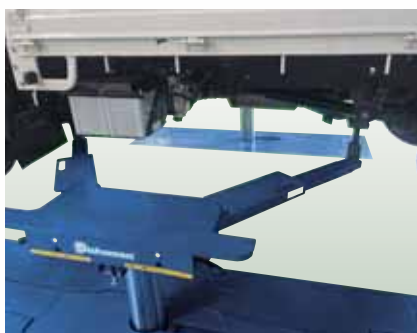

フレームで支持できるため、別売のアタッチメントをご購入いただく事で、トラックやRV車への対応も可能にしています。



安全装置は、降下防止用爪、アーム回転防止等を標準装備し、安全な整備作業が行なえます。

- AL40WPR
- AL30WPUR

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能

フレームアタッチメント(別売り)が必要



軽乗用車



普通乗用車



大型ミニバン



軽トラック



SUV車



トラック

トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。


リフト使用時



※写真AL40WPR

リフト使用時、床に段差が付かない状態でご使用頂けます。

アームを使って車両を上げる

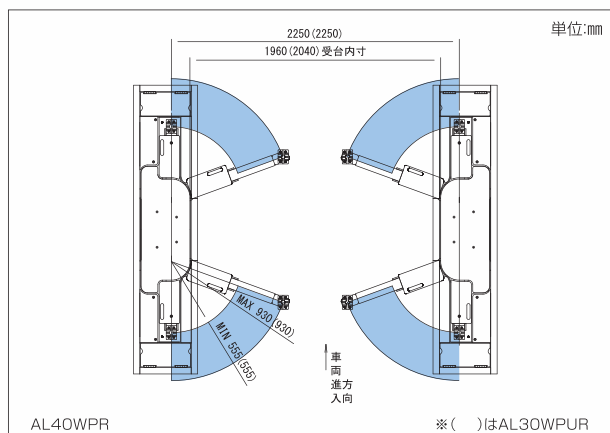


標準付属品



調整受台GAS
発注コード:00140880

MIN130~MAX175

有線リモコンで高さを調整しアームが旋回可能な一番低い位置での床から調整受台上面までの高さ

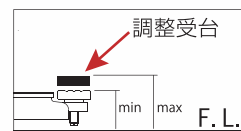

単位:mm

ユニット別置き(標準)



- AL30WPU
- WAL30WP(洗車タイプ)
- NNZW30WPUH(ALW30WPUH) 幅広タイプ

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能

フレームアタッチメント(別売り)が必要





トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。

リフト使用時



リフト使用時、フラットキットによって床とフラットな状態になります。

アームを使って車両を上げる

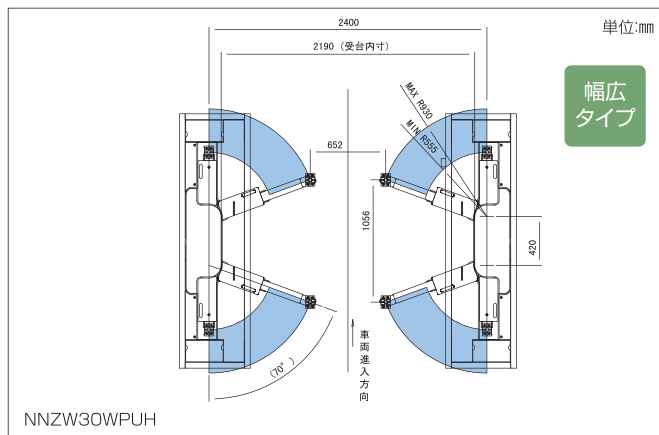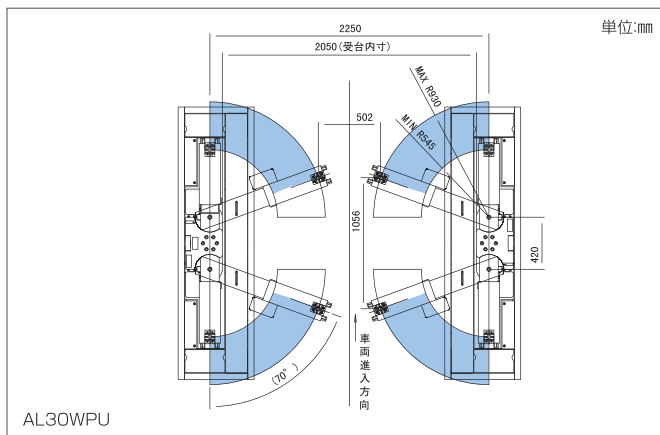

標準付属品

調整受台GAS
発注コード:00140880

洗車タイプ
調整受台IAS
発注コード:00145060

リフトの最下限から上昇させ一旦停止した位置での床から調整受台上面までの高さ

AL30WPU	MIN144~MAX189
WAL30WP	
AL30WPUH	MIN130~MAX175
AL(NNZ)30WPUH	

調整受台

min max F.L.

WAL30WP(洗車タイプ)

にメッキ加工を施し錆を防いでいます

電装部品の漏電を防ぐためユニットを別置きにしました

アルネオ

床収納／能力アップ

幅広タイプ／ユニット別置き

FLAT&FLAT

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能


フレームアタッチメント(別売り)が必要



トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。


■ ALW40WPU (NNZW40WPU) 幅広タイプ

リフト使用時

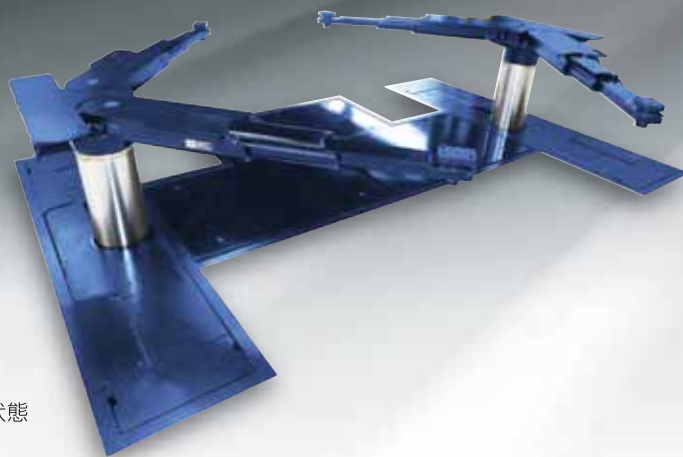

※写真ALW40WPU
リフト使用時、床に段差が付かない状態でご利用頂けます。

アームを使って車両を上げる

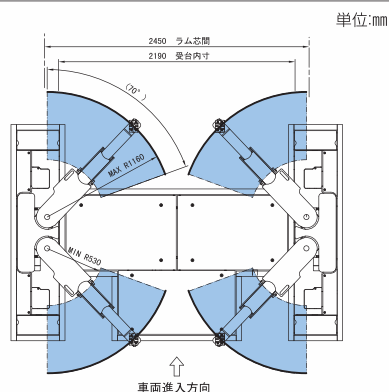


標準付属品



イーザーアタッチメントFBAS
発注コード:00874730


MIN115～MAX183

リフトの最下限から上昇させ一旦停止した位置での床から調整受台上面までの高さ

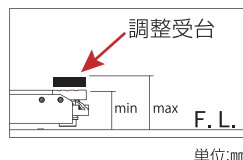


イーザーアタッチメント

ワンタッチ操作が可能なイーザーアタッチメントを標準装備。セッティング時の安全性の向上とスピードアップを実現しました。

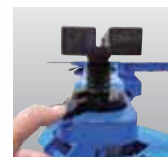

- 1 アタッチメントの位置を合わせます。
- 2 調整受台を垂直に持ち上げてサイドシルを満にはめ込みセット完了。
- 3 解除はレバーを押し下げます。

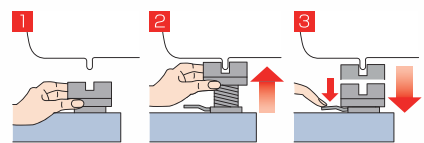

アバンス


アーム式スタンダード

対応可能車種 につきましては、アルネオと同様です。

■ AL30WU

■ WAL30W(洗車タイプ)

アームを使って車両を上げる

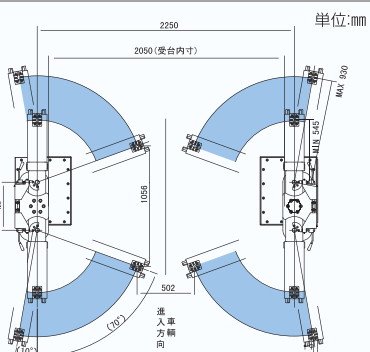

青色:アーム振り止め作動可能位置

標準付属品




調整受台GAS
発注コード:00140880


洗車タイプ
調整受台IAS
発注コード:00145060

MIN127～MAX172

リフト最下限時での床から調整受台上面までの高さ

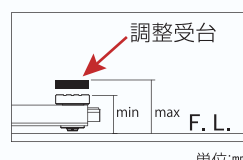

WAL30W(洗車タイプ)



にメッキ加工を施し錆を防いでいます

電装部品の漏電を防ぐためユニットを別置きにしました

2WAY TYPE

プレートとアームを両立したリフト

YASAKA

2WAY TYPE

2ウェイタイプ(スイングアーム+プレート)

車検整備、一般整備に適したリフトです。

プレートの手軽さとアームの多様性を両立出来ます。



※写真AL30KAU



乗用車のリフトアップはプレートを使用して短時間での作業を可能にできます。



トラックなどフレームで受ける車やプレートが使用できない特殊サイズの車の場合は、アームを使ってリフトアップさせる事ができます。

レグルス

能力アップ／アームエアー格納／FLAT&FLAT

アルネオ

能力アップ／幅広タイプ／アームエアー格納／FLAT&FLAT

- AL32PUAJR(レグルス)
- AL32PUAJ(アルネオ) 幅広タイプ

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能

フレームアタッチメント(別売り)が必要



トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント(別売)が必要な場合があります。

リフト使用時



リフト使用時、フラットキットによって床とフラットな状態になります。


リフト下限時



リフト上部は、床の中にスッキリ納まった状態で停止します。


アーム／プレートを使って車両を上げる

AL32PUAJR

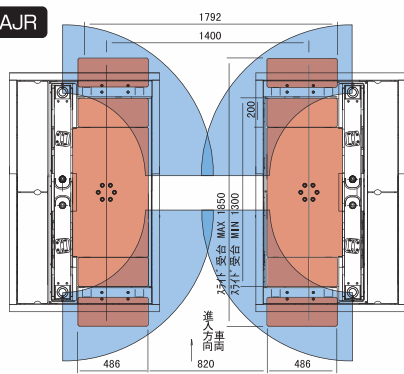

単位:mm

AL32PUAJ

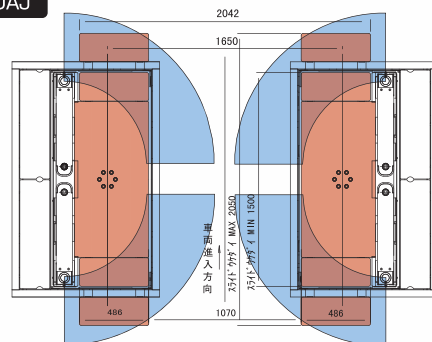

単位:mm

幅広タイプ

青色:アームの可動可能範囲です。すべての範囲内でアームをご使用いただける訳ではありません。

赤色:プレート使用可能範囲

標準付属品



調整受台JBAS
発注コード:00175501


MIN148~MAX213

単位:mm



リフト最下限時、有線リモコンを用いてアーム持ち上げ、プレート上にセットした時の床から調整受台上面までの高さ

調整受台



アデゴム

発注コード:11520520

サイドシルブロック

発注コード:11524960

94mm




134mm



スライドプレートがスライドできる最低高さまでの調整した時の床からサイドシルブロック上面までの高さ

サイドシルブロック



AL30KAUBN

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能

フレームアタッチメント
(別売り)が必要

対応不可



軽乗用車 普通乗用車 SUV車




軽トラック トラック



大型ミニバン


トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。

リフト使用時

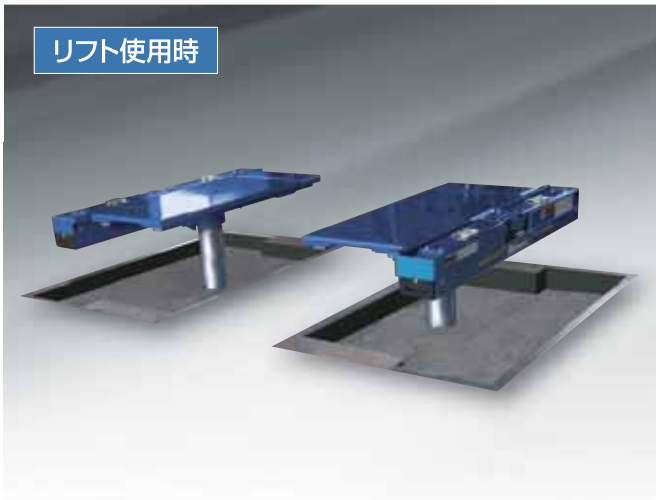


リフト使用時、床にピットの穴が開いた状態になります。

リフト下限時

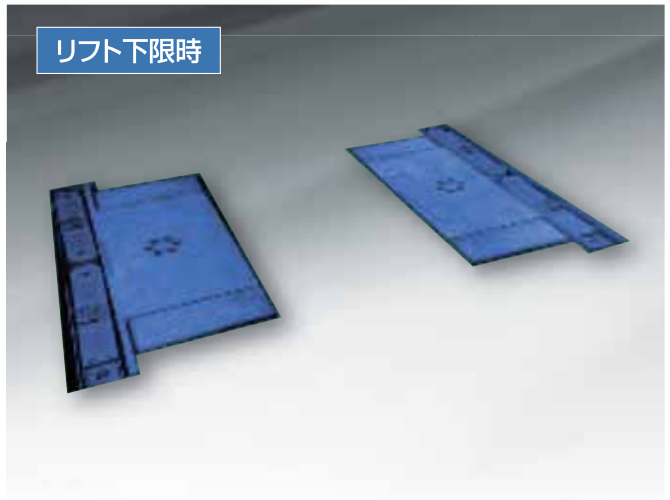


リフト上部は、床の中にスッキリ納まった状態で停止します。

アームを使って車両を上げる

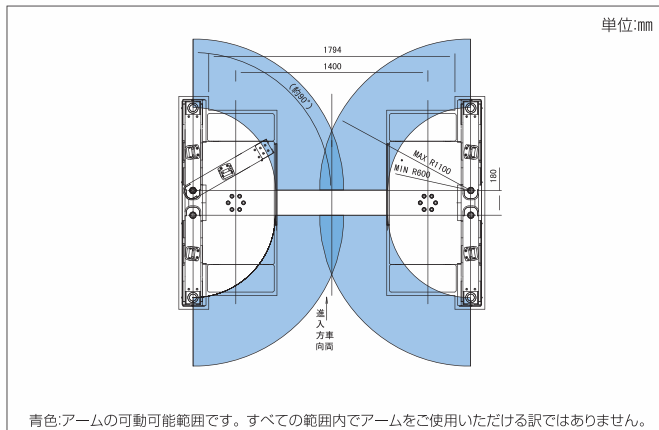

アームを使って車両を上げる

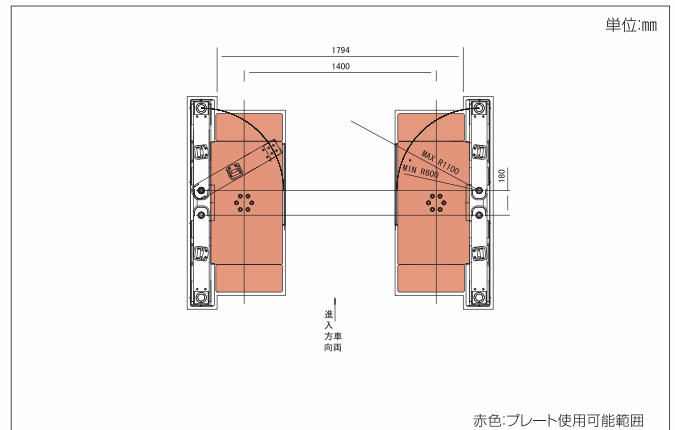

標準付属品




調整受台JBAS
発注コード:00175501

MIN148~MAX213



リフト最下限時、アームを素手で持ち上げ
プレート上にセットした時の床から調整受
台上面までの高さ

調整受台



アテゴム

発注コード:11520520

94mm



サイドシルブロック


発注コード:11524960

134mm



スライドプレートがスライドできる最低高さまでの
調整した時の床からサイドシルブロック上面までの高さ

サイドシルブロック



- AL30KAUJ
- AL30KAU
- WAL30KA(洗車仕様)

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能



フレームアタッチメント
(別売り)が必要




対応不可



トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。

リフト使用時

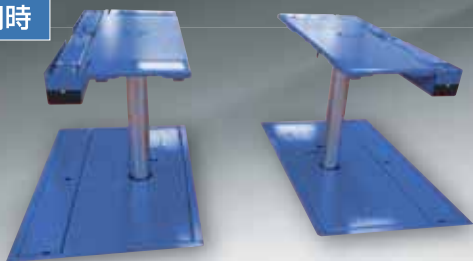


リフト使用時、フラットキットによって床とフラットな状態になります。

リフト下限時



リフト上部は、床の中にスッキリ納まった状態で停止します。


アームを使って車両を上げる

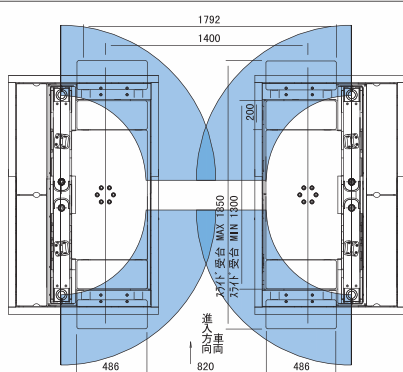

単位:mm

青色:アームの可動可能範囲です。すべての範囲内でアームをご使用いただける訳ではありません。

プレートを使って車両を上げる

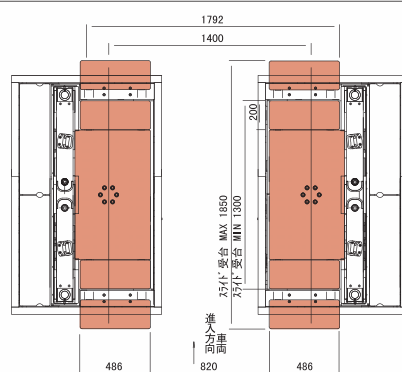

単位:mm

赤色:プレート使用可能範囲

標準付属品




調整受台JBAS
発注コード:00175501
MIN148～MAX213

単位:mm

リフト最下限時、有線リモコンを用いて
アーム持ち上げ、プレート上にセットした
時の床から調整受台上面までの高さ

調整受台



アテゴム

発注コード:11520520

94mm



サイドシルブロック

発注コード:11524960

134mm





スライドプレートがスライドできる最低高さまでの
調整した時の床からサイドシルブロック上面までの高さ

サイドシルブロック



WAL30KA(洗車仕様)

にメッキ加工を施し
錆を防いでいます



電装部品の漏電を防ぐため
ユニットを別置きにしました

- AL25AUSA
- WAL25ASA(洗車タイプ)

対応可能車種

〈軽乗用車～2t標準トラック〉

付属アタッチメントで対応可能



フレームアタッチメント
(別売り)が必要



対応不可



トラックやフレームで受ける車両の場合、フレームアタッチメント (別売) が必要な場合があります。

リフト使用時

リフト使用時、床に段差がない状態でご使用いただけます。


写真は洗車仕様です。

リフト下限時

リフト上部は、床の上で停止します。

写真は洗車仕様です。


アームを使って車両を上げる

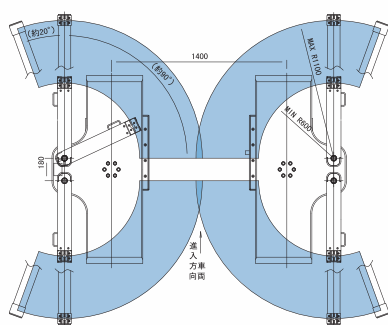

単位:mm

青色:アームの可動可能範囲です。すべての範囲内でアームをご使用いただける訳ではありません。

プレートを使って車両を上げる

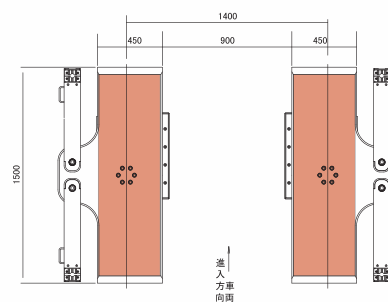

単位:mm

赤色:プレート使用可能範囲

標準付属品



調整受台JBAS
発注コード:00175501
洗車タイプ
調整受台KAS
発注コード:00040222
MIN194~MAX260




調整受台SAS
発注コード:04541460
洗車タイプ
調整受台TAS
発注コード:00019800
MIN155~MAX175

単位:mm

リフト最下限時の床から調整台上面までの高さ

調整受台



サイドシルブロック
発注コード:51307161



114mm


リフト最下限時の、床からサイドシルブロック上面までの高さ

サイドシルブロック



WNNZ25ASA(洗車タイプ)

にメッキ加工を施し
錆を防いでいます



調整受台対応高さ



電装部品の漏電を防ぐため
ユニットを別置きにしました

PLATE TYPE

プレートタイプで作業効率アップ


PLATE TYPE

プレートタイプ

普通乗用車の車検整備、一般整備に特化したリフトです。
プレートによりセット時間を短縮できます。



サイドシルで支持する為、
フレームで支持する車両
には不向きです。

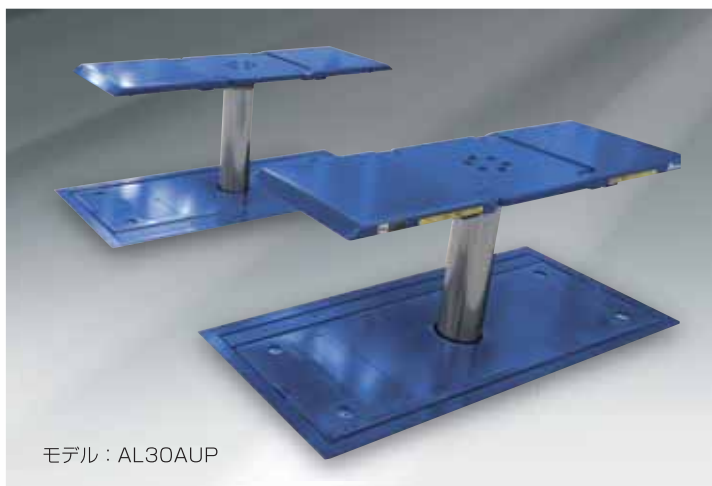

モデル：AL30AUP


レグルス

床収納

AL30AUP

リフト下限時

リフト上部は、床の中に
スッカリ納まった状態
で停止します。

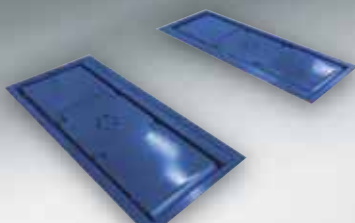

標準付属品

サイドシルブロック
発注コード:11524960



リフト最下限時
の床からサイド
シルブロック上
面までの高さ
117mm

サイドシルブロック



F. L.

対応可能車種 (軽乗用車～2t標準トラック)

付属アタッチメントで対応可能



軽乗用車



普通乗用車



大型ミニバン

フレームアタッチメント(別売り)が必要



軽トラック



SUV車



トラック

トラックやフレームで受ける車両の場合、フレーム
アタッチメント(別売)が必要な場合があります。

アバンス

AL30AU

WAL30A

リフト下限時

リフト上部は、
床の上で停
止します。




標準付属品

サイドシルブロック
発注コード:11524960




スライドプレートが
スライドできる最
低高さまでの調整
した時の床からサ
イドシルブロック上
面までの高さ
126mm

サイドシルブロック




F. L.

プレートをを使って車両を上げる

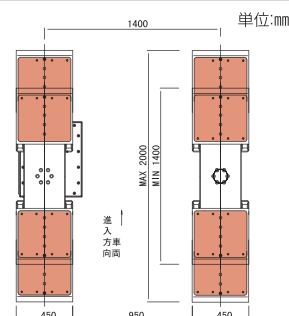

アタッチメント(オプション)

単位:mm

アタッチメント形状											
アタッチメント機種		フレームアタッチメント				トラック用イーザーアタッチメント				ハイサイドシルブロック	
		LAAS	LBAS	HAAS	HBAS	LAAS	LBAS	HAAS	HBAS		
特長		ガード有り	ガード無し	ガード有り	ガード無し	ガード有り	ガード無し	ガード有り	ガード無し	ハイトタイプ	
発注コード		04541380	04541420	04541281	04541341	04541540	04541560	04541500	04541520	51307161	
調整方式		ネジ式				ワンタッチ				固定式	
記載寸法説明		スイングアーム旋回可能なリフト最低高さ時の、床からアタッチメント最上部までの高さ ※高さの条件は各製品のページをご確認ください。									スライドプレートが引き出せる最低高さ時の、床からブロック最上部までの高さ
スイングアームタイプ	レグルス	AL30WPUR	MIN202/MAX267		MIN289/MAX439		MIN227/MAX267		MIN311/MAX439		不可
		AL40WPR									
	アルネオ	AL30WPU	MIN198		MIN285		MIN223		MIN307		不可
		WAL30WP	MAX263		MAX435		MAX263		MAX435		
		NNZW30WPUH (ALW30WPUH)	MIN202/MAX267		MIN289/MAX439		MIN227/MAX267		MIN311/MAX439		不可
		ALW40WPU (NNZW40WPU)	MIN171/MAX236		MIN258/MAX408		MIN196/MAX236		MIN280/MAX408		不可
アバンス	AL30WU	MIN199		MIN286		MIN224		MIN308		不可	
	WAL30W	MAX264		MAX436		MAX264		MAX436			
2ウェイタイプ	レギュラ	AL32PUAJR	MIN183 MAX248		MIN269 MAX419		MIN207 MAX247		MIN291 MAX419		180
		AL32PUAJ									
	AL30KAUBN										
	AL30KAU										
	WAL30KA										
	AL30KAUJ										
	アバンス	AL25AUSA	MIN227		MIN313		MIN251		MIN335		159
		WAL25ASA	MAX292		MAX463		MAX291		MAX463		
プレートタイプ	レギュラ	AL30AUP	不可								156
	アバンス	AL30AU	不可								166
		WAL30A									

※アーム旋回可能なリフト最低高さ時の対応可能な寸法です。 ※リフトが最下限まで下がっている時に対応可能な寸法です。

表示器 (改造頂けない機種もあります。)

自動車整備用リフト表示器。
LEDと7セグでさまざまな情報が確認できます。




機能1

設定した点検日の朝9時に、ブザー・LEDランプで点検時期のお知らせを行います。

機能2

年月日、時刻、リフト使用回数・時間、次回点検日、点検後の使用回数が確認いただけます。

無線リモコン(オプション)

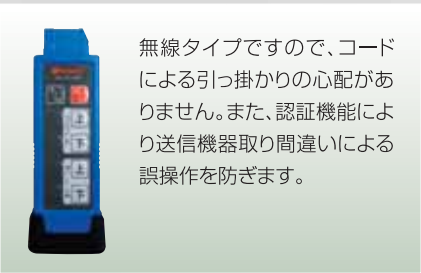

無線タイプですので、コードによる引っ掛けりの心配がありません。また、認証機能により送信機器取り間違いによる誤操作を防ぎます。

音声、ブザー、警告灯[全機種対応]

動作時に音声、ブザー、警告灯を使用し周辺に安全を促します。


【音声内容】
「ピンポン!上昇します。」
「ピンポン!下降します。」

型式	無線リモコン(BWR)
ボタン数(注1)	2(4)
リモコン寸法	高さ205×幅80×厚さ60mm (リモコンカバー取付時)
無線制御電源	AC100～240V
オートバワオフ	10分(初期設定)※5分切替可
認証時間	30分
最大伝送範囲	半径約30m (障害物及び干渉物がないこと)
無線周波数	2.4GHz帯(2403～2481MHz)
重量	約245g(リモコンカバー無)
同時操作	インターロックあり
使用可能ch数	30ch


注1:AL30KAUJ/AL32PUAJはエア式アーム昇降があるため4個

寸法図


AL32PUAJR

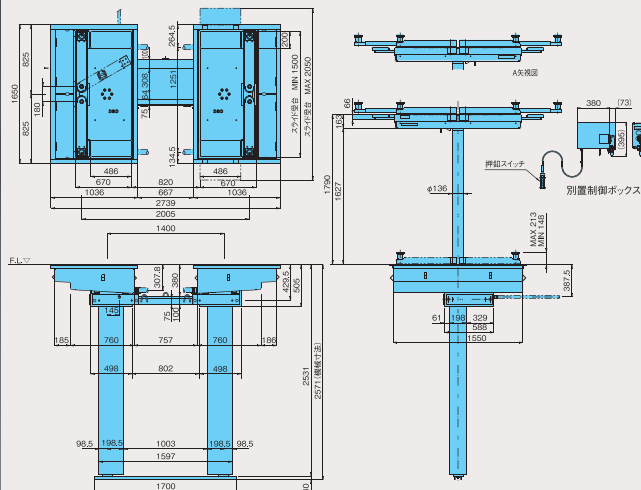


AL30WPU

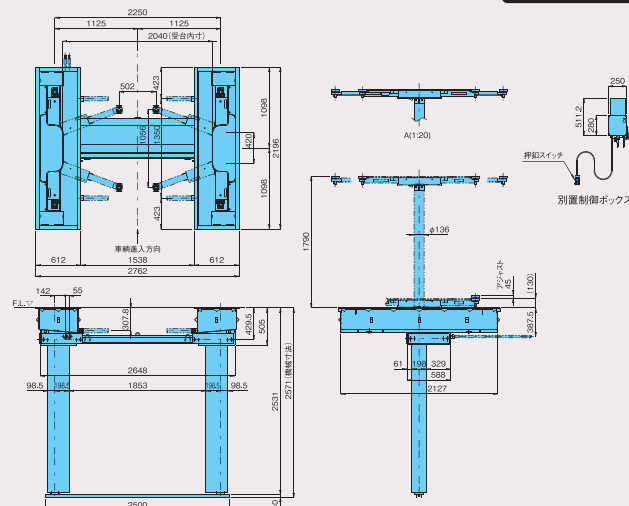


AL30AUP

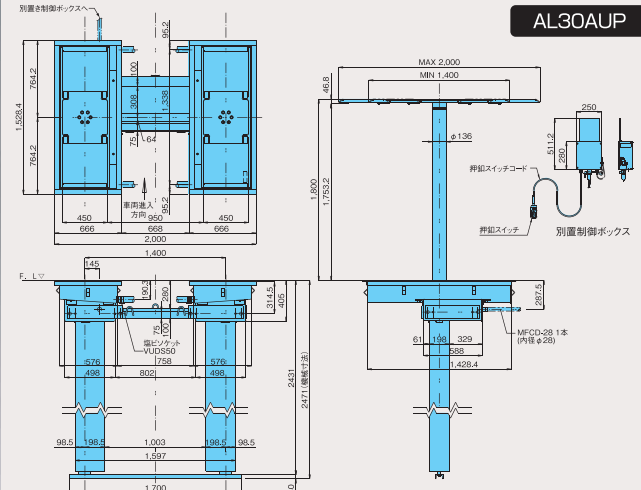


AL30KAUJ

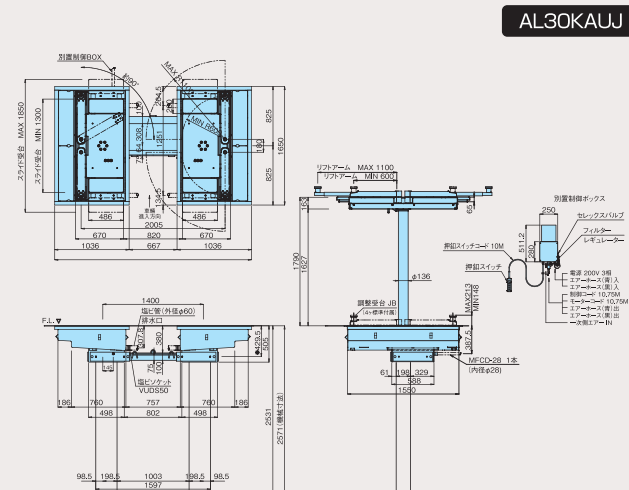

ALW40WPU (NNZW40WPU)

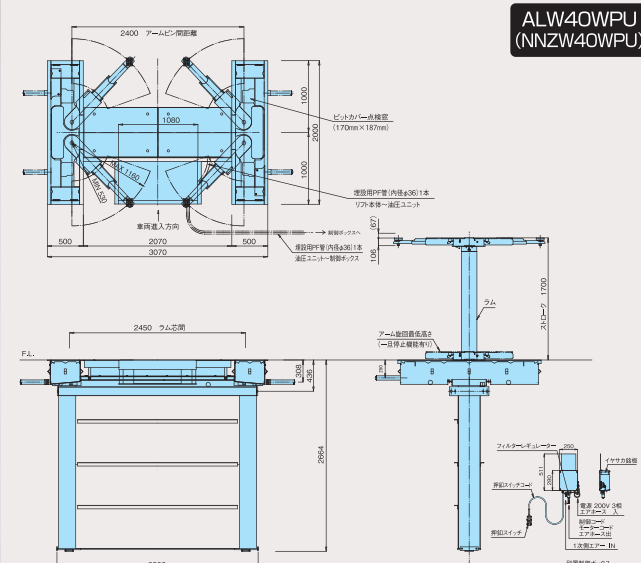

AL40WPR

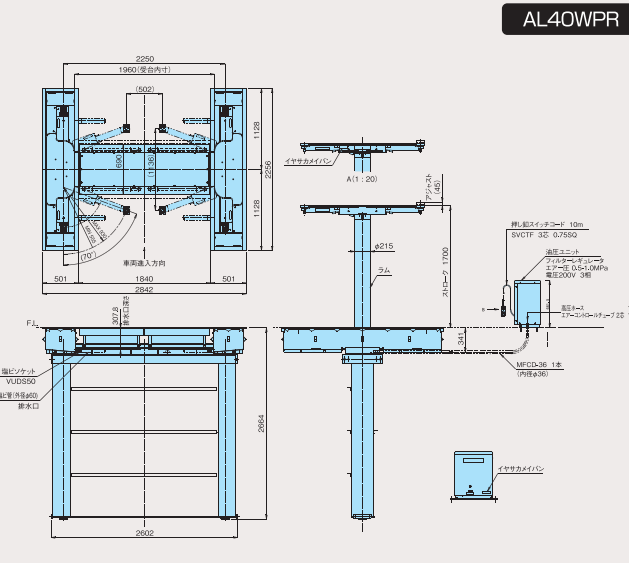

- 洗車作業に使用される場合はWAL30A・WAL30Wをご使用ください。
- 洗車仕様・耐水仕様といえども錆などによる外観の劣化については保証をいたしません。
- カタログに記載されている製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。



REGULUS/ULNEO AVANCE LIFT

豊富なバリエーションで
お客様のニーズに対応いたします。

※本仕様・形状等は改良のため、予告なく変更することがありますので
あらかじめご了承ください。



安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

株式
会社 **イヤサカ**

本社／〒113-0034 東京都文京区湯島 3-26-9
TEL.03-3833-6110 FAX.03-5688-7074
<https://www.iyasaka.co.jp>

札幌支店	〒003-0873	札幌市白石区米里3条2-1-5	☎(011) 875-7100 (代)
仙台支店	〒983-0835	仙台市宮城野区大槻10-23	☎(022) 257-3251 (代)
東京支店	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03) 3833-6116 (代)
関東支店	〒331-0046	さいたま市西区宮前町503-1	☎(048) 624-3257 (代)
名古屋支店	〒460-0012	名古屋市中区千代田5-14-28	☎(052) 251-5831 (代)
大阪支店	〒541-0058	大阪市中央区南久宝寺町4-3-6	☎(06) 6251-8581 (代)
広島支店	〒739-0323	広島市安芸区中野東2-4-31	☎(082) 892-0391 (代)
福岡支店	〒812-0871	福岡市博多区東雲町4-3-8	☎(092) 581-8480 (代)
本社営業部	〒113-0034	東京都文京区湯島3-26-9	☎(03) 3833-6114 (代)